

Directions for Use

A For bottle fill applications, utilize the control knob located on the panel labeled “**Bottle Fill Station**”.

1. Select product by turning knob to desired position.
2. Choose bottle labeled same as product to be dispensed.
3. Place bottle on tray with gray tube inserted into opening of bottle.
4. Turn water on ensuring flow to the unit.
5. Lift bottle to engage fill mechanism and begin the filling process.
6. Lower bottle to cease flow of chemical and wait 5 seconds for excess to drip into bottle.
7. Remove bottle from filling station.
8. Turn off water.


B For bucket and auto scrubber fill applications utilize the control knob located on the panel labeled “**Bucket Fill**”.

1. Select product by turning knob to desired position. Position labeled RINSE will yield clear water only.
2. Place fill tube into bucket or auto scrubber.
3. Turn water on ensuring flow to the unit.
4. Push button to engage fill mechanism.
5. Release button to cease flow of chemical.
6. Return fill tube to hanging position.
7. Turn off water.

TROUBLESHOOTING THE SYSTEM:

1. Make sure water is turned on.
2. Check to see if draw tube is placed correctly into the product container.
3. Check to see if supply container is empty.
4. Check selection knob to be sure it is properly positioned.
5. Call Daycon sales consultant: 800-394-0019 or 866-432-9266.

SPECTRA SYSTEM 2

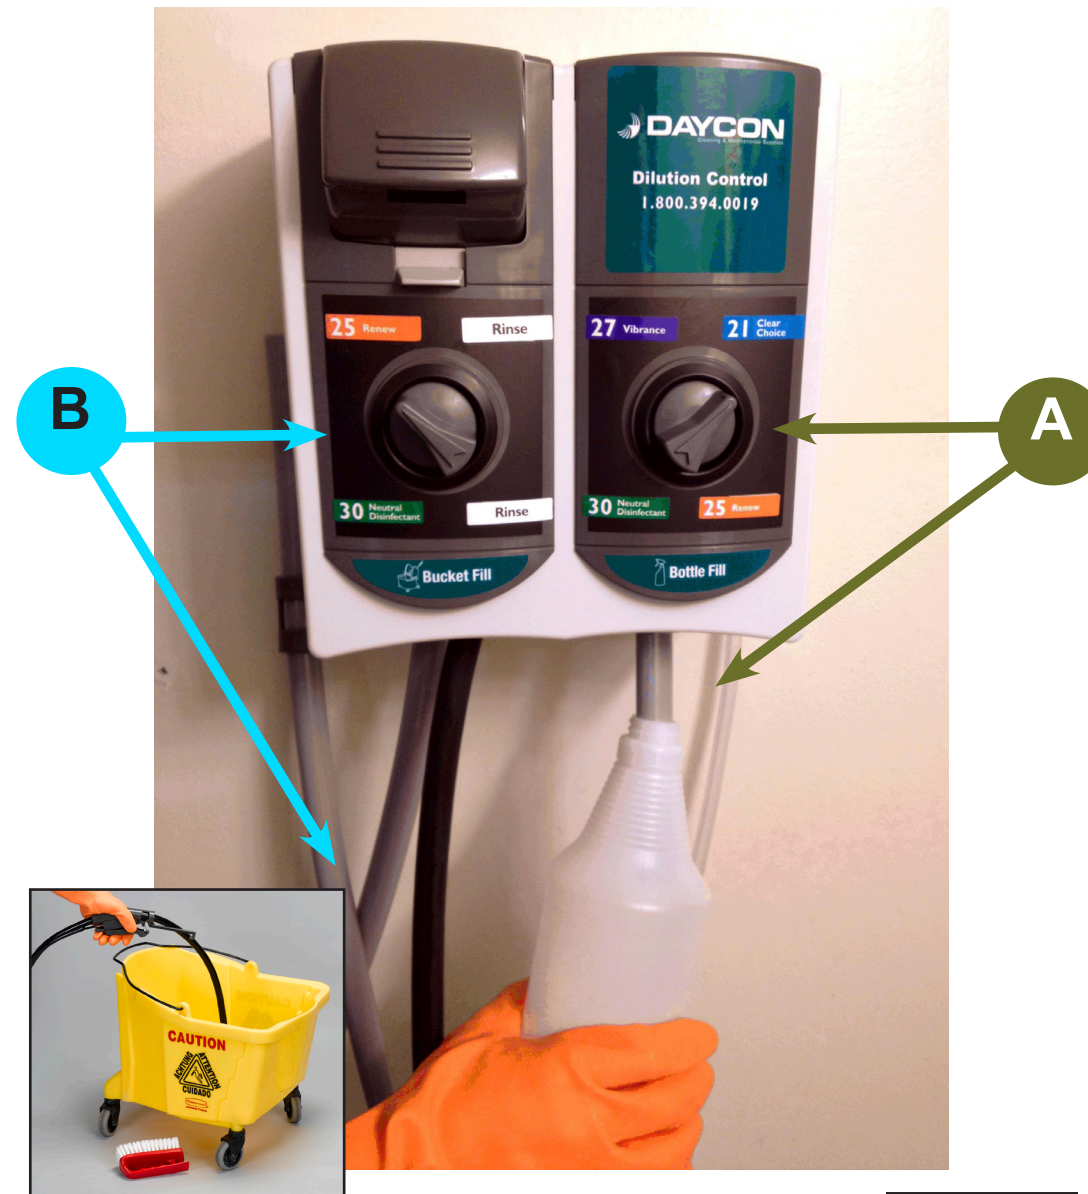

Recommended Personal Protective Gear: Rubber gloves and splashproof safety goggles.

Recomendamos usar protección personal. Use guantes de hule y protección ocular.

Caution: Avoid skin contact. Wash hands after use.

Precauciones: Cuidado evitar contacto personal con el producto. Lavarse bien las manos despues de uso.

Complete instructions for use and safety precautions are found on the product's original packaging.

Las instrucciones de uso y precauciones de seguridad se encuentran en el paquete original de este producto.



Instrucciones

A Para aplicaciones de llenado de botellas, use el botón de control situado en el panel y rotulado ‘**Estación de Llenado de Botellas**’.

1. Seleccione el producto girando el botón hacia la posición deseada.
2. Elija una botella rotulada como el producto que será vertido.
3. Ponga la botella en la bandeja con el tubo gris insertado en el orificio del gollete.
4. Encienda la alimentación de agua a la unidad.
5. Eleve la botella para accionar el mecanismo de llenado e iniciar el proceso.
6. Baje la botella para detener el flujo de producto químico y espere 5 segundos para que el exceso gotee dentro de la botella.
7. Retire la botella de la estación de llenado.
8. Cierre el agua.

B Para aplicaciones de llenado de balde y limpiadora automática utilice el botón de control situado en el panel y rotulado ‘**Llenado de Balde**’.

1. Seleccione el producto girando el botón hacia la posición deseada. La posición marcada ENJUAGUE provee sólo agua limpia.
2. Coloque o tubo de llenado dentro del balde o de la limpiadora automática.
3. Encienda la alimentación de agua a la unidad.
4. Presione el botón para accionar el mecanismo de llenado.
5. Suelte el botón para detener el flujo de producto químico.
6. Reponga el tubo de llenado en la posición colgante.
7. Cierre el agua.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA:

1. Cerciórese de que la alimentación de agua esté encendida.
2. Verifique si el tubo de extracción está correctamente colocado en el recipiente de producto.
3. Vea si el recipiente de alimentación no está vacío.
4. Verifique el botón selector para cerciorarse de que esté bien posicionado.
5. Llame al consultor de ventas de Daycon: 800-394-0019 o 866-432-9266.