

Directions

A

Bottle fill applications:

1. Turn on water to the unit.
2. Position the selection knob to the desired cleaning solution.
3. The position of the knob matches to the arrow that points to the selected product.
4. Place the gray dispenser tube into the bottle you want to fill.
5. Push bottle in towards unit to engage the fill mechanism and dispense chemical solution.
6. Disengage the fill mechanism, without removing the bottle, to cease the flow of chemical and wait 5 seconds for any excess to drip into bottle.
7. Remove bottle from filling station.
8. When finished, turn water off.

B

Bucket and auto scrubber fill applications:

1. Turn on water to the unit.
2. Position the selection knob to the desired cleaning solution.
3. The position of the knob matches to the arrow that points to the selected product.
4. Place the nozzle for the bucket fill into the receptacle.
5. Squeeze trigger to engage fill mechanism.
6. Release trigger to cease flow of chemical.
7. Return nozzle to hanging position.
8. When finished, turn water off.


TROUBLESHOOTING THE SYSTEM:

1. Make sure water is turned on.
2. Check to see if draw tube is placed correctly into the product container.
3. Check to see if supply container is empty.
4. Check selection knob to be sure it is properly positioned.
5. Call Daycon sales consultant: 800-394-0019 or 866-432-9266.

SPECTRA SYSTEM 4



Recommended Personal Protective Gear: Neoprene or nitrile gloves and splash proof safety goggles.
Recomendamos usar protección personal: Guantes de neopreno o nitrilo y gafas de seguridad a prueba de salpicaduras.

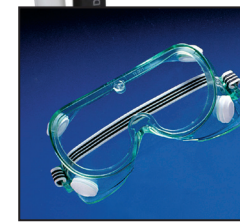

Caution: Avoid skin contact. Wash hands after use.
Precauciones: Cuidado evitar contacto personal con el producto. Lavarse bien las manos despues de uso.

Complete instructions for use and safety precautions are found in the product's original packaging.
Las instrucciones de uso y precauciones de seguridad se encuentran en el paquete original de este producto.

DAYCON
Cleaning & Maintenance Supplies

Daycon Products Co., Inc.
16001 Trade Zone Avenue, Upper Marlboro, MD 20774
Local: (301) 218-1000 | Toll Free: (800) 394-0019
<http://www.daycon.com>

Instrucciones

A

Aplicaciones de llenado de botellas:

1. Encienda el agua a la unidad.
2. Coloque la perilla de selección en la solución de limpieza deseada.
3. La posición del botón coincide con la flecha que apunta al producto seleccionado.
4. Coloque el tubo dispensador gris en la botella que desea llenar.
5. Empuje el biberón hacia la unidad para acoplar el mecanismo de llenado y dispensar la solución química.
6. Desenganche el mecanismo de llenado, sin retirar la botella, para detener el flujo de producto químico y esperar 5 segundos para que cualquier exceso gotee en la botella.
7. Retire la botella de la estación de llenado.
8. Cuando termine, apague el agua.

B

Aplicaciones de llenado del cubo y del depurador automático:

1. Encienda el agua a la unidad.
2. Coloque la perilla de selección en la solución de limpieza deseada.
3. La posición del botón coincide con la flecha que apunta al producto seleccionado.
4. Coloque la boquilla para el relleno del cubo en el receptáculo.
5. Apriete el gatillo para activar el mecanismo de llenado.
6. Suelte el gatillo para detener el flujo del producto químico.
7. Vuelva a colocar la boquilla en la posición de colgar.
8. Cuando termine, apague el agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA:

1. Asegúrese de que el agua esté encendida.
2. Compruebe si el tubo de extracción está colocado correctamente en el recipiente del producto.
3. Compruebe si el recipiente de suministro está vacío.
4. Compruebe el mando de selección para asegurarse de que está bien Posicionado
5. Llame al consultor de ventas de Daycon: 800-394-0019 o 866-432-9266.